

**PIR Sensor (320, 320B, 320D2, 320BD2)
Multisensor (321, 321B, 321D2, 321BD2)**







Installation Guide



Helvar Oy Ab
Keilaranta 5, 02150, Espoo, Finland
www.helvar.com
+358 9 5654 1

Helvar Ltd
Hawley Mill, Hawley Road,
Dartford, Kent, UK
DA2 7SY
www.helvar.com
+44 (0) 1322 617200

7860373 Iss. 09
2021-05-13

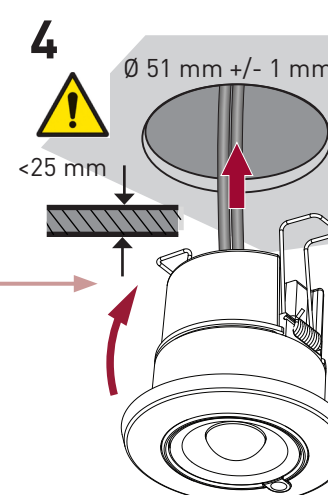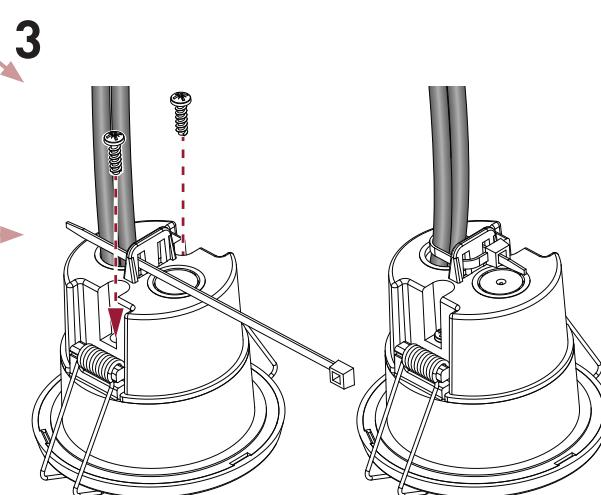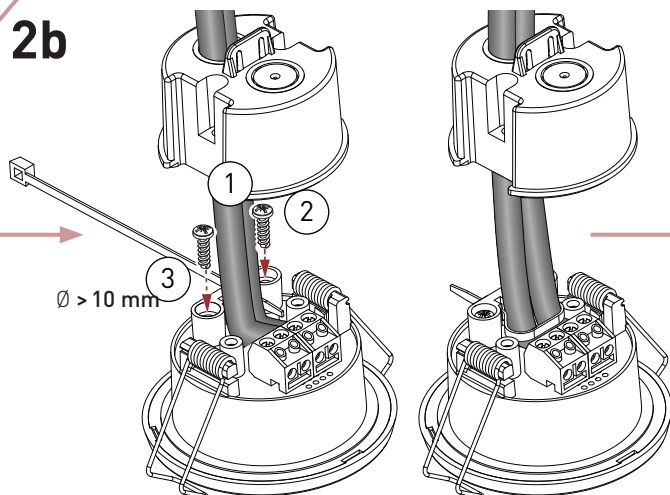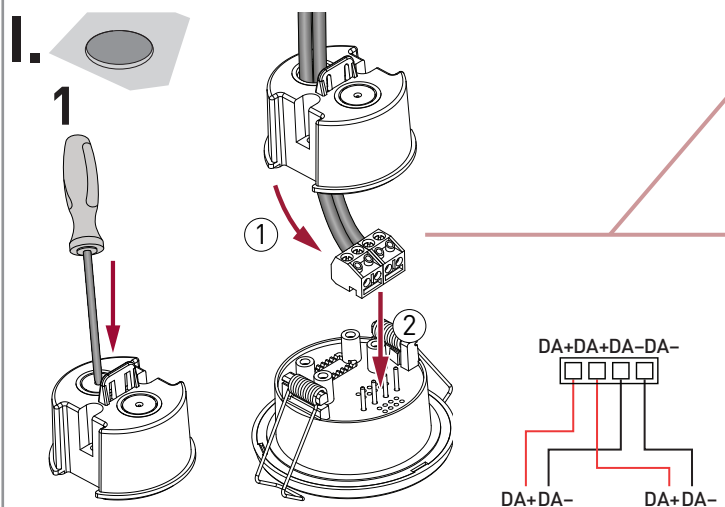

EN Note: Use a junction box in all specialist application installations, such as those where cables with enhanced insulation and insulation shields are required. Be aware that excessive force can compromise installation. Contact technical support for any further details.








FI Huomaa: Erikoisasetuissa, kuten käytettäessä lisäeristettyjä tai lisäsuojattuja kaapeleita, tulee käyttää erillistä kytkentärasiaa. Liiallisen voiman käyttäminen laitetta kytkessä voi aiheuttaa kiinnikkeiden pettämissen. Lisätietoja tarvittaessa teknisestä tuesta.

SV Observera: använd en kopplingsbosa för alla specialiserade installationer, exempelvis där isolerat kablage och skärmning krävs. Tänk på att kraftig påfrestning kan skada installationen. Kontakta teknisk support för ytterligare information.

IT Nota: utilizzare una scatola di derivazione in tutte le applicazioni specialistiche, come quelle in cui siano richiesti cavi ad alto isolamento schermati. Tenere presente che una forza eccessiva può compromettere l'installazione. Contattare il supporto tecnico per ulteriori dettagli.

DE Hinweis: Verwenden Sie in allen speziellen Anwendungsinstallationen eine Anschlussdose, z. B. in Käbeln bei denen verbesserter Isolierung und Isolatorschirmungen erforderlich ist. Beachten Sie, dass übermäßige Kraft die Installation beeinträchtigen kann. Wenden Sie sich an den technischen Support, um weitere Informationen zu erhalten.

FR Remarque : utilisez une boîte de dérivation dans toutes les installations d'applications spécialisées, comme celles où des câbles à isolation renforcée et des blindages de protection sont nécessaires. Sachez qu'une contrainte excessive peut compromettre l'installation. Contactez l'assistance technique pour plus de détails.

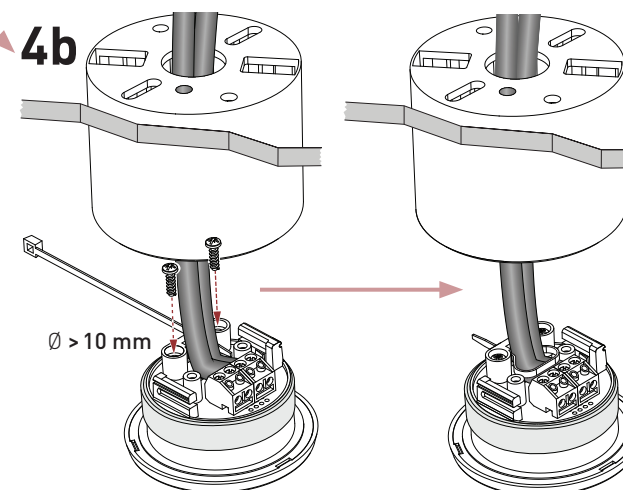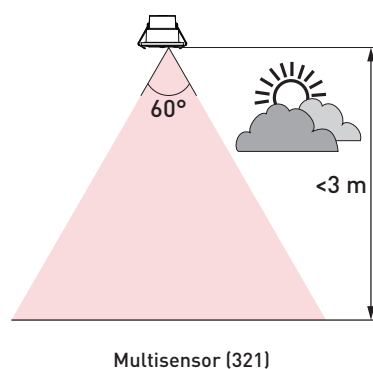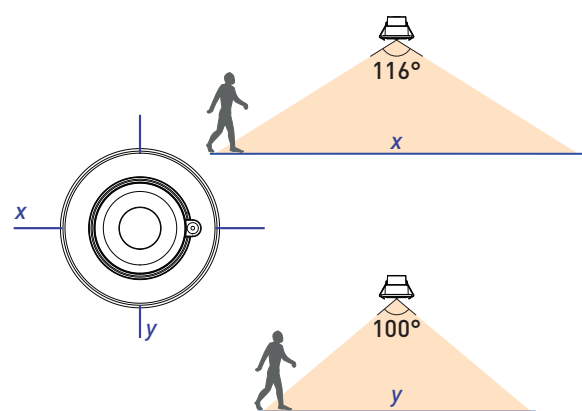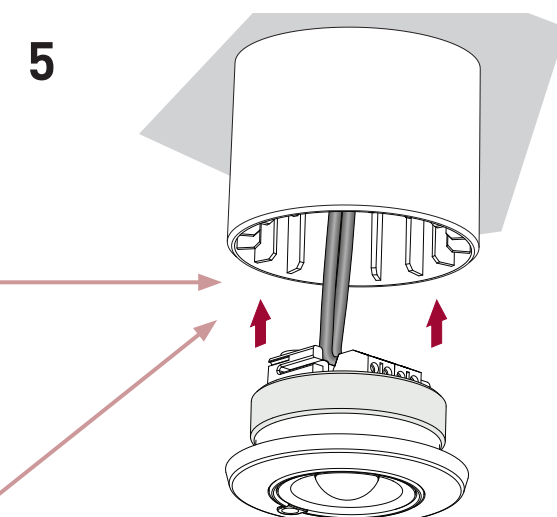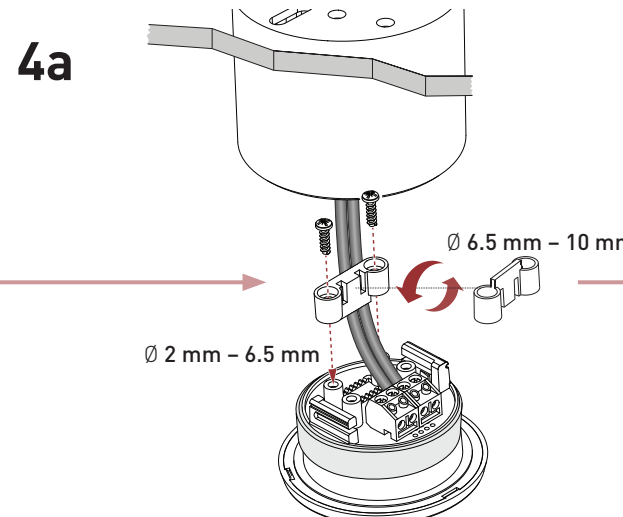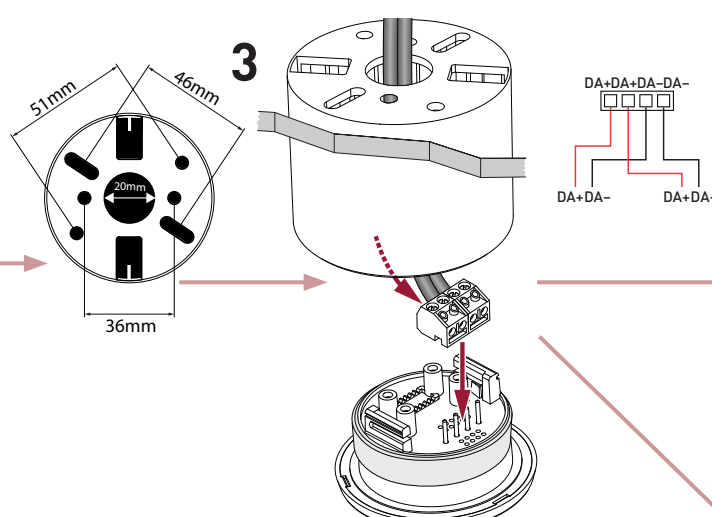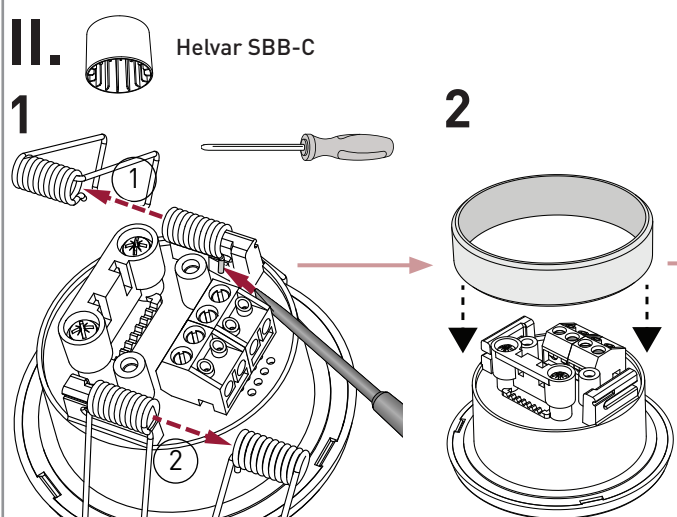

FI Liiketunnistin (320, 320B, 320D2, 320BD2) & Multisensori (321, 321B, 321D2, 321BD2) Asennusohje

SV PIR Sensor (320, 320B, 320D2, 320BD2) & Multisensor(321, 321B, 321D2, 321BD2) Monteringsanvisning

IT Sensore PIR (320, 320B, 320D2, 320BD2) & Multisensore(321, 321B, 321D2, 321BD2) Guida all'installazione

DE PIR Sensor (320, 320B, 320D2, 320BD2) & Multisensor(321, 321B, 321D2, 321BD2) Installationsanweisung

FR PIR-Sensor (320, 320B, 320D2, 320BD2) & Multi-capteur (321, 321B, 321D2, 321BD2) Guide d'installation

